

宇和島市防災ラジオ

宇和島市危機管理課 電話0895-24-1111(代表)

◆防災ラジオについて

- ◇コミュニティFM放送の「FM がいや」を聞くことができるラジオです。
- ◇災害情報放送や行政放送などの際には自動起動し、放送されます。
- ◇通常放送は音量調整がききますが、緊急放送の場合は音量調整つまみの位置に関係なく最大音量で放送されます。

ロッドアンテナ

受信状態が良くなるように長さや角度を調整してください。

ライトランプ

緊急放送時は白色に点滅、通常放送時は白色に点灯して受信をお知らせします。
停電などによりアダプタから給電されなくなると自動的に5分間点灯します。
また、非常灯としてもお使いいただけます。

電源ランプ

正常時は緑色に点灯していますが、異常時は点滅してお知らせします。

受信ランプ

正常時は消灯していますが、異常時は赤色に点滅してお知らせします。

音量調整つまみ

音量調整は操作が易しいダイヤル方式です。
(時計回りで大)
緊急放送は設定した音量に関係なく、最大音量で放送されます。

IDナンバー

防災ラジオの番号です。お問い合わせの際に必要となります。

チャンネル表示ランプ

受信中は緑色に点灯します。

ON/OFF スイッチ

短押し…ラジオ放送の起動・停止
長押し…ライトランプ点灯・消灯

アンテナ/ケーブル切替スイッチ


同軸ケーブル接続なしの場合は「アンテナ」に切り替えます。
同軸ケーブル接続の場合は「ケーブル」に切り替えます。

停電でも安心の2電源方式

停電の場合も乾電池でバックアップしており、ラジオ放送を聞くことができます。電池がなくなったり、アダプタが接続されていない場合は、電源ランプが緑色に点滅してお知らせします。

F型コネクタ

同軸ケーブル接続の場合に使用します。

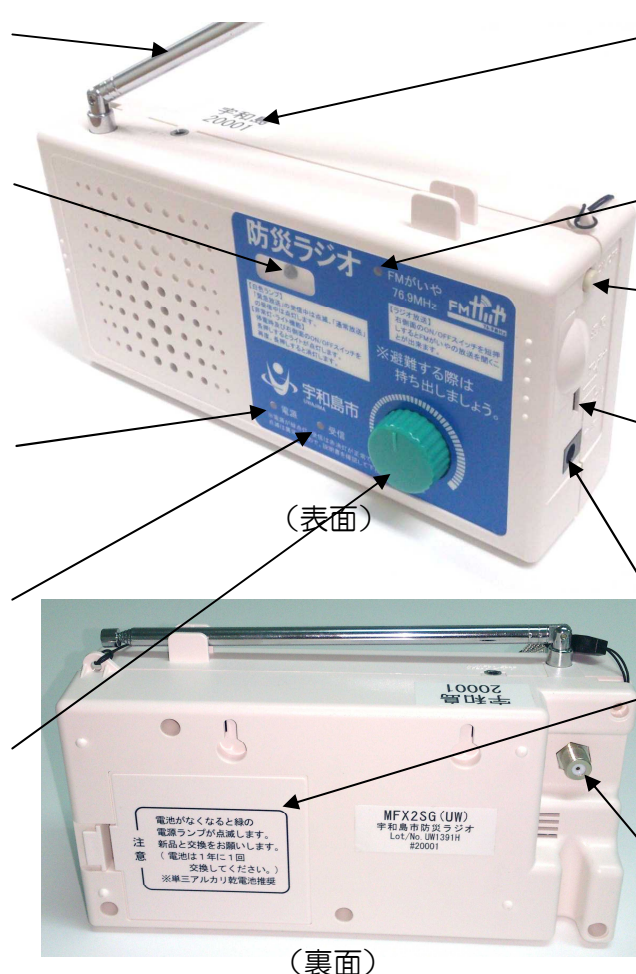

◆自動起動して放送される内容について

- 緊急地震速報
- J-ALERT（全国瞬時警報システム）
- 宇和島市等からの緊急・通常放送

- 緊急地震速報について 気象庁からの情報を基に、推定震度・猶予時間を音声でお知らせします。
推定震度3以上の場合に以下の内容を放送します。（推定震度1～2の場合は放送されません）
※発生場所の位置関係・距離によっては、放送が間に合わない場合もあります。

放送内容 「ちゃらん・ちゃらん ちゃらん・ちゃらん」警告音
「緊急地震速報！！弱い揺れがきます。」…推定震度3の場合
「緊急地震速報！！強い揺れがきます。」…推定震度4の場合
「緊急地震速報！！非常に強い揺れがきます。」…推定震度5弱以上の場合
「揺れが収まるまで身を守ってください。落ち着いて行動してください。」

- J-ALERT（全国瞬時警報システム）について 消防庁からの有事の緊急情報を音声でお知らせします。

放送内容 グリラ攻撃情報、航空攻撃情報、弾道ミサイル発射情報、大規模テロ情報、津波警報など

- 宇和島市等からの緊急・通常放送について 宇和島市等からの情報を音声でお知らせします。

放送内容 緊急放送の場合 最大音量で「サイレン音」になり、災害情報や防災情報などを音声でお知らせします。
通常放送の場合 音量調整つまみの位置に応じた音量で「チャイム音」になり、災害情報や防災情報などを音声でお知らせします。
試験放送の場合 毎週日曜日の午前11時59分頃と午後5時59分頃の2回、防災ラジオの試験も兼ねて、試験放送を行います。
（※平成26年度からは毎月1日に実施予定）
「チャイム音」宇和島市危機管理課からの試験放送です。ただいま、防災放送の試験放送をしています。ただいま、防災放送の試験放送をしています。毎週日曜日、午前11時59分頃と午後5時59分頃に、試験放送を実施いたします。これで放送を終わります。宇和島市危機管理課からの試験放送でした。